



Sådan fastgøres WOODWILL ornamenter



Trin 1: Varm hele ornamentet op



Trin 2: Form den, mens den er varm




Trin 3: påfør trælim



Trin 4: fordel limen



Trin 5: placer den (varm op og bøj om nødvendigt)

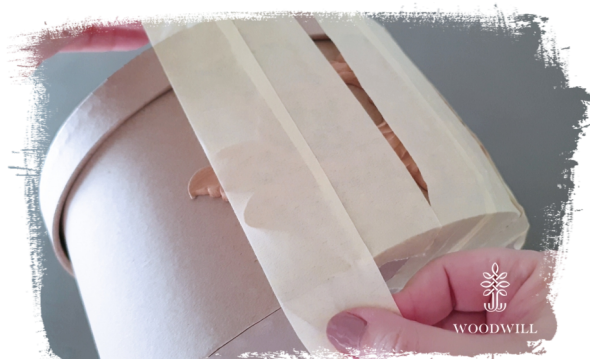

Trin 6: fastgør det med malertape, mens limen tørrer



Trin 7: mal det i enhver farve, du ønsker



Trin 8: Marker det med dekorativ voks, hvis du ønsker